


ローンベース 人の激しい動きや車の重圧から、芝生をガッチャリとガードします。

普通車用

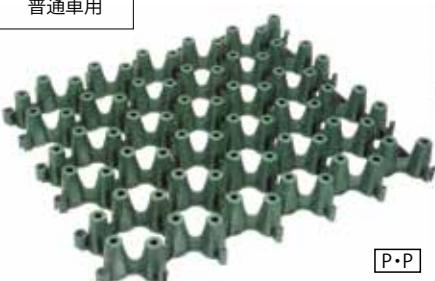

P.P



P.P

ローンベース LGB-07 (緑化面積 90.08%)

| | |
|----------|--------------|
| 用途 | 駐車場・普通車用 |
| 格寸法 | 557×484×61mm |
| 最大圧縮荷重 | 39t/枚 |
| 1m³当り | 4枚 |
| 標準価格(税抜) | 1m³／¥4,150 |

<別売付属品>

車止めローンストッパー LGS-01

白線マーカー LGM-03

ローンベース LGB-08 (緑化面積 90.27%)

| | |
|----------|--------------|
| 用途 | 駐車場・普通車用 |
| 格寸法 | 517×517×51mm |
| 最大圧縮荷重 | 36t/枚 |
| 1m³当り | 4枚 |
| 標準価格(税抜) | 1m³／¥4,050 |

<別売付属品>

車止めローンストッパー LGS-01

白線マーカー LGM-08

ローンベースの特長

高耐圧、高荷重の駐車場や歩道・広場などに最適。

土壤本来の自然環境を損なうことなく、駐車場や広場を設置できます。

緑地本来の透水性を保つことにより、雨水を土に還元する排水の役目を果たします。

人工的で冷たい印象の駐車場が、緑豊かな芝生の駐車場に生まれ変わります。



再生プラスチックを使用のエコマーク認定製品です。



写真番号: PH-097



写真番号: PH-098

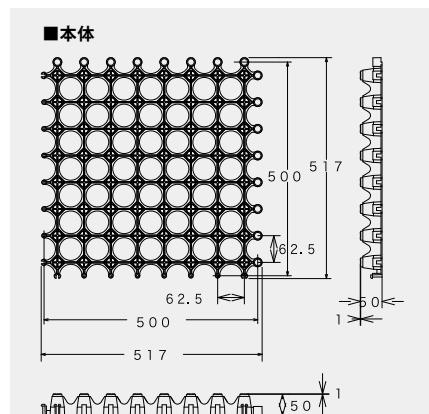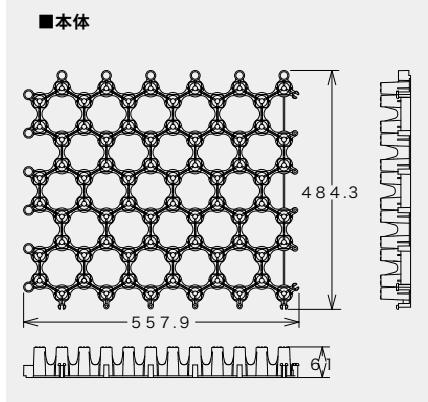

ローンベース設置・施工方法



1. 路盤整地

床掘りし、クラッシャーラン（碎石材）0～40を投入。十分に転圧（2～4t）整地します。



2. レベル調整（転圧）

レベル調整材（山砂、真砂土、スクリーニングス）を投入敷きならし、プレートで転圧。厚み5～10mmに仕上げます（ローンベースの仕上がり高さはGLに合わせます）。



3. ローンベース設置

ローンベースのタテ、ヨコの1コーナーを決め、接合部分は凸部の上に凹部を重ねて上から押しこむようにして組立てます。一列ごとに前後左右を確認して、ゆがみの無いように調整してください。曲面、角部分等で、本体がはみだした場合は剪定ばさみ等でカットします。



4. 客土投入

ローンベース設置後良質客土を投入し、芝生の厚みを考慮して、竹ぼうきで適宜敷きならします。



5. 張芝工

ローンベースの上に芝生を植え付けていきます。



6. 散水・転圧・目砂

散水しながら2～4tの転圧をかけ、最後に目土を散布します。芝生が根付くまで養生をしてください。



7. 完成